



Upotreba čitača Zebra DS2208



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Regional Centre for
Library Information Systems and
Current Research Information Systems
Regionalni center za knjižnične
informatijske sisteme in informacijske
sisteme o raziskovalni dejavnosti

IZUM

© IZUM, 2025.

IZUM, COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, CONOR, SICRIS, E-CRIS, COBISS3, mCOBISS, COBISS+, dCOBISS, COBISS4, SGC, COBISS Lib, COBISS Cat, COBISS Ela su zaštićeni znaci u posedu javnog zavoda IZUM.


SADRŽAJ

1	Upotreba čitača Zebra DS2278	1
2	Podešavanje čitača	2
2.1	Podešavanja jačine zvuka	2
3	Testiranje podešenih parametara i očitavanje šipkastih kodova	3
4	Ponovno postavljanje čitača	4

1 Upotreba čitača Zebra DS2278

Bežični čitač sa stanicom za punjenje:

1. Priloženi kabl sa 10-pinskim mini konektorom priključimo na stanicu za punjenje.
2. Na praznom mestu na kućištu računara (USB interfejs) priključimo drugi deo kabla.
3. Sačekamo da program Windows automatski otkrije novu opremu i instalira upravljačke programe (ne treba nam dodatni CD).
4. Sačekamo da se priključenom čitaču napune baterije.

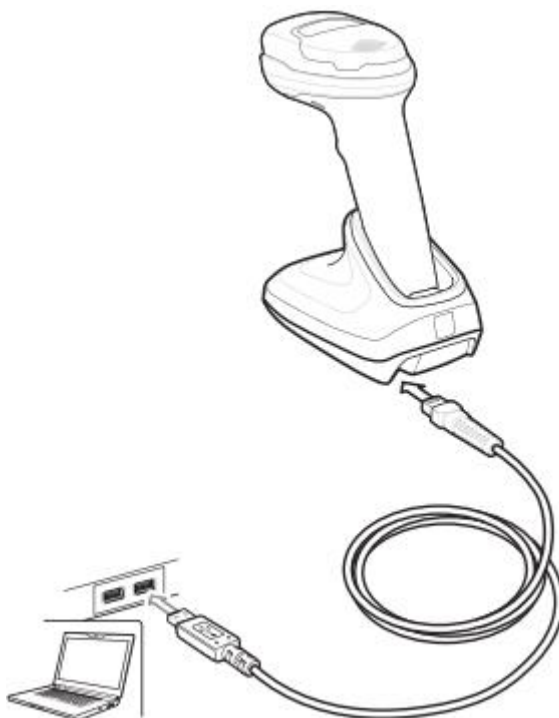

2 Podešavanje čitača

Podešavanja izvodimo tako što očitamo bar-kodove od gore prema dole. Levo od bar-kodova nalazi se objašnjenje pojedinačnog koraka.

1 Podešavanje
tastature

Tastatura →



2 Podešavanje
prelaženja u
novi red

Enter Key →



2.1 Podešavanja jačine zvuka

Jačinu zvuka određujemo na osnovu izbora jedne od sledećih mogućnosti:

1a **Jačina pri uspešnom čitanju:**
niska (low). →



1b **Jačina pri uspešnom čitanju:**
srednja (medium). →



1c **Jačina pri uspešnom čitanju:**
visoka (high). →



3 Testiranje podešenih parametara i očitavanje bar-kodova

Uspešno podešavanje parametara proveravamo pomoću bar-kodova za testiranje.:

COBISS	Dodatni bar-kodovi
CODE 93 ABC-1234-/+	Interleaved 2 of 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 4
Code 128 t e s t	123ABC Code 39
EAN-13 1 234567 000992	057654850 Codabar

4 Ponovno postavljanje čitača

UPOZORENJE! Izvodimo samo ako postoje teškoće sa čitačem. Skeniranjem donjeg bar-koda čitač vraćamo na fabrička podešavanja. Nakon skeniranja bar-koda čitač treba da se odloži u stanicu za punjenje za pribl. 5 sekundi nakon čega ponovo skeniramo bar-kodove iz poglavlja 2.

Ponovno
postavljanje
čitača

*fabrička
podešavanja→*

