



Upotreba čitača Zebra DS2278



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Regional Centre for
Library Information Systems and
Current Research Information Systems
Regionalni center za knjižnične
informatijske sisteme in informacijske
sisteme o raziskovalni dejavnosti

IZUM

© IZUM, 2025.

IZUM, COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, CONOR, SICRIS, E-CRIS, COBISS3, mCOBISS, COBISS+, dCOBISS, COBISS4, SGC, COBISS Lib, COBISS Cat, COBISS Ela su zaštićeni znaci u posedu javnog zavoda IZUM.

SADRŽAJ

1	Upotreba čitača Zebra DS2278	1
2	Podešavanje čitača.....	2
2.1	Podešavanje glasnoće.....	2
3	Testiranje podešenih parametara i očitavanja bar-kodova	3
4	Vraćanje čitača na početne vrednosti	4

1 Upotreba čitača Zebra DS2278

Bežični čitač sa postoljem za punjenje:

1. Priloženi kabl sa 10-pinskim mini konektorom priključimo na postolje za punjenje.
2. Drugi deo kabla priključimo na slobodni USB priključak na kućištu računara.
3. Sačekamo da Windows automatski otkrije novi uređaj i instalira drajvere (dodatni CD nije potreban).
4. Sačekamo da se ovako priključenom čitaču napune baterije.



2 Podešavanje čitača

Podešavanja izvodimo tako što očitamo bar-kodove odozgo nadole. Levo od bar-koda nalazi se objašnjenje pojedinačnog koraka.


-
- 1 Podešavanje
tastature

*slovenačka
tastatura →*



-
- 2 Podešavanje
prelaska u novi
red

Enter Key →

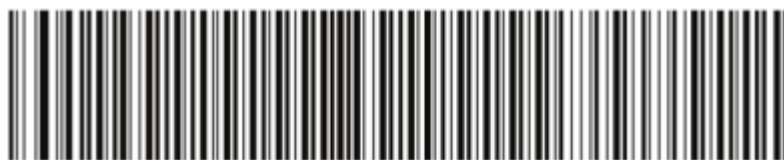

2.1 Podešavanje glasnoće

Glasnoću određujemo na osnovu izbora jedne od sledećih opcija:

-
- 1a Glasnoća za uspešno očitavanje:

niska (low). →



-
- 1b Glasnoća za uspešno očitavanje:

srednja (medium). →



-
- 1c Glasnoća za uspešno očitavanje:

visoka (high). →



3 Testiranje podešenih parametara i očitavanja bar-kodova

Uspešno podešavanje parametara proveravamo pomoću probnih bar-kodova:

COBISS	Dodatni bar-kodovi
CODE 93 ABC-1234-/+	Interleaved 2 of 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 4
Code 128 t e s t	123ABC Code 39
EAN-13 1 234567 000992	057654850 Codabar

4 Vraćanje čitača na početne vrednosti

PAŽNJA! Postupak izvodimo samo ako sa čitačem imamo teškoće. Skeniranjem donjeg bar-koda čitač vraćamo na fabrička podešavanja. Nakon skeniranja čitač moramo da vratimo u postolje za punjenje za pribl. 5 sekundi, tek nakon toga možemo opet da skeniramo bar-kodove iz poglavlja 2.

Vraćanje na
početne
vrednosti

*fabrička
podešavanja→*

