



Upotreba čitača Datalogic QuickScan Lite QW2100



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Regional Centre for
Library Information Systems and
Current Research Information Systems
Regionalni center za knjižnične
informatijske sisteme in informatijske
sisteme o raziskovalni dejavnosti

IZUM

© IZUM, 2022.

IZUM, COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, CONOR, SICRIS, E-CRIS, COBISS3, mCOBISS, COBISS+, dCOBISS su zaštićeni znaci u posedu javnog zavoda IZUM.


SADRŽAJ

1	Upotreba čitača Datalogic QuickScan™ Lite QW2100.....	1
2	Podešavanje čitača Datalogic QuickScan™ Lite QW2100	2
3	Dodatna podešavanja za tip Interleaved 2 of 5.....	3
4	Dodatna podešavanja za tip tastature	4
5	Dodatna podešavanja za jačinu zvuka.....	4
6	Provera pravilno podešenih parametara	5

1 Upotreba čitača Datalogic QuickScan™ Lite QW2100



Uobičajeni način priključivanja za upotrebu u COBISS sistemu je preko USB vrata.

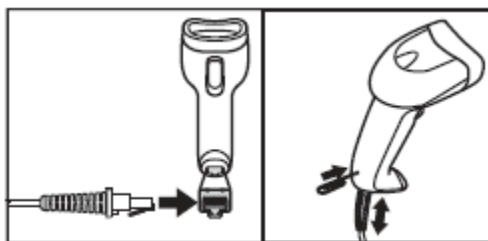

Kabl skidamo kao što je prikazano na slici. Pritom možemo da se poslužimo spajalicom.

2 Podešavanje čitača Datalogic QuickScan™ Lite QW2100

Podešavanja izvodimo kada je čitač priključen tako što očitamo bar-kodove na desnoj strani priručnika od prvog prema posljednjem. Levo od bar-koda nalazi se objašnjenje pojedinačnog koraka.

1 Pre početka podešavanja, čitač vraćamo na
EU fabrička podešavanja →




2 Onemogućavamo očitavanje svih kodova, potom omogućavamo izabrane:
Ulazak u režim programiranja →



3 Omogućavamo kodove **CODE 93**:
Code93 = Enable →




4 Omogućavamo kodove **CODE 128**:
Code128 = Enable →

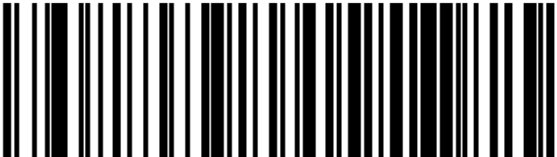

5 Omogućavamo **EAN-13 (ISBN bar-kodovi na građi)**:
EAN 13 = Enable →



6 *Izlazak iz režima programiranja i čuvanje parametara →*

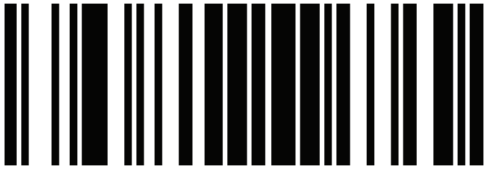

3 Dodatna podešavanja za tip Interleaved 2 of 5

1	<i>Ulazak u režim programiranja →</i>	
2	Omogućavamo Interleaved 2 of 5: <i>I 2 of 5 = Enable →</i>	
3*	Neparna dužina brojeva bar-koda zahteva proveravanje kontrolnog znaka: <i>Check Character Calculation →</i>	
4*	Onemogućavamo prenos kontrolnog broja: <i>Check Character Transmission = Ne prenosi →</i>	
5	<i>Izlazak iz režima programiranja i čuvanje podataka →</i>	

* Korak izvodimo ako imamo bar-kodove tipa *Interleaved 2 of 5* s neparnim brojem cifara u bar-kodu, inače korak preskačemo.

4 Dodatna podešavanja za tip tastature

1 *Ulazak u režim programiranja →*



2 Menjamu **Country Mode:**
Country Mode = Croatia →



3 *Izlazak iz režima programiranja i
čuvanje parametara →*



5 Dodatna podešavanja za jačinu zvuka

1 *Ulazak u režim programiranja →*



2 **Good Read Beeper Volume:**
GRBV = Low →





3 *Izlazak iz režima programiranja i
čuvanje parametara →*



6 Provera pravilno podešenih parametara

Uspešno podešavanje parametara proveravamo pomoću probnih bar-kodova:

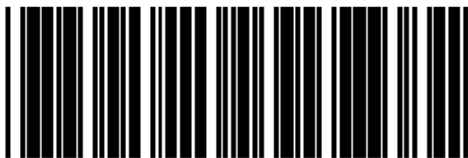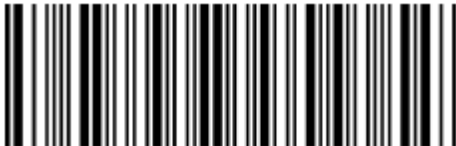COBISS	Dodatni bar-kodovi
CODE 93  220020102,1	Interleaved 2 of 5  0 1 2 3 4 5 6 7 8 4
Code 128  t e s t	Interleaved 2 of 5  0 1 2 3 4 5 6 7 8 4 Bez kontrolnog znaka (4)!
EAN-13  1 234567 000992	 123ABC Code 39
	 057654850 Codabar